






Breng op de ondergrond een smetlijn aan om de dilatatieprofielen exact te positioneren. Hou hierbij rekening met de breedte van de voet van het profiel. Hart profiel +20mm.

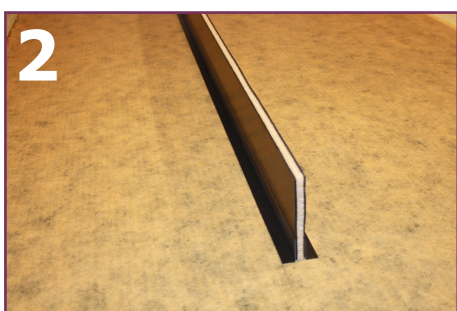


Verwijder het schutblad van de klevende voet en positioneer het profiel aan de juiste zijde langs de smetlijn zodat het hart van het profiel op de juiste plek zit.

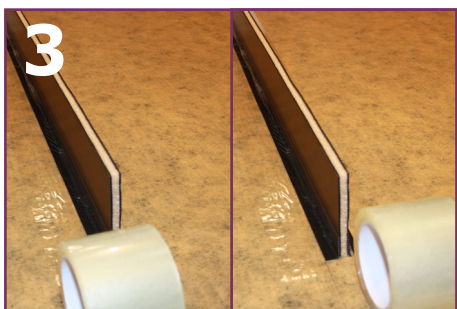


Fixeer met de speciale Redumax tape het profiel aan beide zijde aan de isolatie.

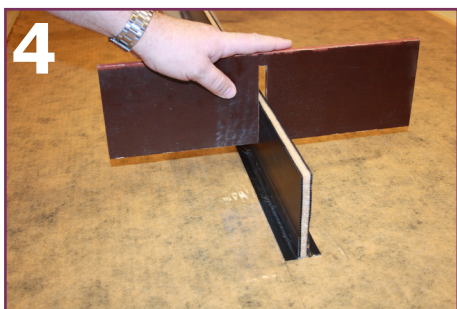


Plaats de anti-kantelsteunen over de profielen.

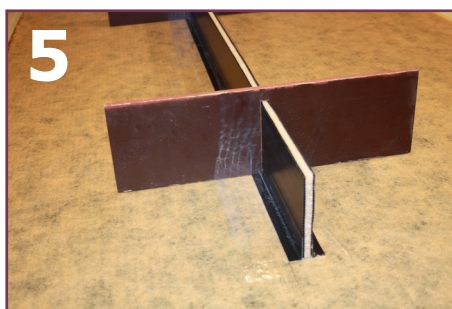


Plaats over de gehele lengte van het profiel de anti-kantelsteunen met een onderlinge afstand van ongeveer 100cm.

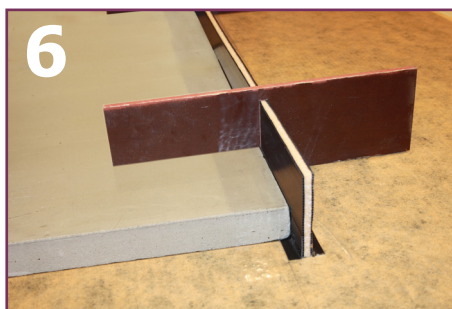

Giet de mortel aan een zijde van het profiel.

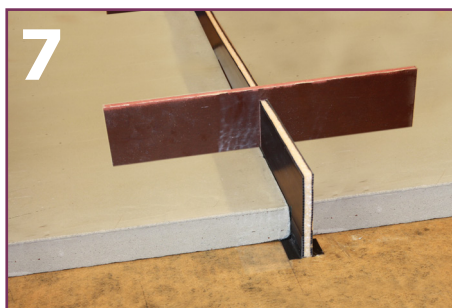

Giet de mortel nu aan de andere zijde van het profiel.

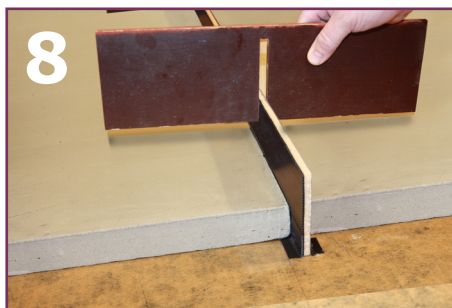

Verwijder nu de anti-kantelsteunen uit de nog natte mortel en dobber de oppervlaktes af. Het resultaat is een rechte dilatatie tussen 2 gegoten vloervelden. Hergebruik de steunen bij de volgende dilatatie in het werk.

REDUMAX
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland
www.redumax.nl