


Montageprofielen op Redufloor

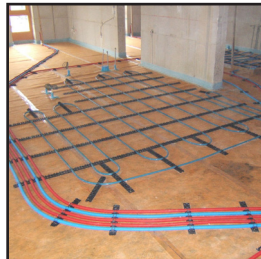

Waarschuwingen

1. Door de snelle en extreme hechting tussen profiel en isolatiemateriaal is het niet mogelijk foutief verlijmd profielen te verwijderen zonder het isolatiemateriaal te beschadigen. Foutief verlijmd strips dienen op de isolatie te blijven zitten.
2. De kop van het lijmpistool is heet. Stil contact tussen lijmkop en isolatie moet om insmelten te voorkomen worden vermeden.
3. Tijdens de montage lijmsporen aanbrengen onder het volledige profiel. Geen dotten toepassen. Dotten leiden tot opeenhoping van lijm welke niet snel genoeg kan afkoelen. Hierdoor kunnen beschadigingen optreden aan de isolatie optreden.
4. Indien tijdens het aanbrengen van het vloerverwarmingsysteem enige schade wordt toegebracht aan de isolatie dient dit altijd te worden gemeld bij de uitvoerder. Deze kan dan voor het aanbrengen van de dekvloer de schade laten herstellen.

Verwerking

Het is raadzaam vooraf een legplan te maken en de posities van de profielen op de isolatie af te tekenen. Montageprofielen uitleggen en op lengte maken. Onderlinge afstand tussen profielen is ca. 40-50 cm. Daar waar leidingen keren dient de onderlinge afstand tussen het laatste- en voorlaatste profiel 25 cm te bedragen. Profielen verlijmen aan de ondergrond met het lijmpistool en lijm. Door de korte stollingtijd van de lijm zit het profiel binnen enkele seconden vast aan de isolatie. Tijdens het stollen van de lijm mag het profiel niet worden bewogen. Beweging beïnvloedt de hechting. Herhaal deze handeling tot alle profielen zijn gefixeerd.

Check

Controleer de fixatie. Voorkom verlijming aan het einde op de kantstrook. Door de sterke opwaartse kracht van de leidingen tijdens het gieten van de dekvloer is het noodzakelijk de profielen over de gehele lengte te verlijmen. Na verlijming kan leidingwerk worden aangebracht. Kerende leidingen zo kort mogelijk tegen het profiel aan buigen. Bochten die omhoog gaan staan door spanning in de slag met klein stuk profiel in de bocht fixeren.

Intro


Verlijmen van montageprofielen op Redufloor is een uitstekende methode om leidingwerk te fixeren aan deze isolatie. Het eindresultaat is een perfect gemonteerd vloerverwarmingsysteem of CV systeem dat zich op de juiste wijze gedraagt tijdens het aanbrengen van gegoten vervoerssystemen. Voor de juiste montagewijze van leidingwerk zijn de verwerkingsvoorschriften opgesteld. Deze verwerkingsvoorschriften hebben als doel de juiste uitgangspunten te creëren voor een optimale akoestische prestatie van het totale vloersysteem.

Elimineren van aanvullende risico's

Het aanbrengen van leidingen op akoestische isolatie kent extra risico's op contactgeluidslekage. De hoge weerstand van Redufloor en de verlijmmethode zorgen er voor dat het aanbrengen van leidingen volgens de verwerkingsrichtlijnen zonder aanvullende risico's door elke installateur kan plaatsvinden.

Uitgangsposities en voorwaarden


1. In samenwerking met Contimeta zijn benodigde lijm en lijmpistolen gemodificeerd en afgestemd op de eigenschappen van Redufloor. Verlijming kan slechts geschieden met deze op Redufloor afgestemde producten.
2. Het universele montage profiel dient gelijkwaardig of identiek te zijn aan het door WTH geleverde montageprofiel.
3. Montage geschiedt met in achtname van deze verwerkingsrichtlijnen ten alle tijden conform het de door de installateur voorgeschreven vloerplan.

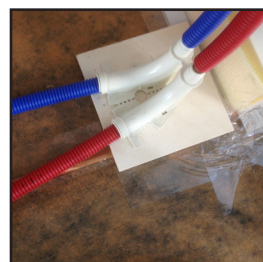

CV voet verlijmt op Redufloor



Contimeta lijmpistool

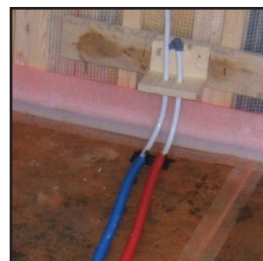

CV afgesteund op wand

Contimeta BV
T: 030-2484848
Artikelnummer lijmpistool : Tecgun 35000810 (1 stuks)
Artikelnummer lijm : 360007 (5Kg)
Verbruik lijm ongeveer 1 Kg per 60 meter montageprofiel

Montageprofiel WTH Vloerverwarming
T: 078-6510640
Artikelnr. montageprofiel : D707

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.

REDUMAX
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland
www.redumax.nl