

Redumax

Antikantelsteun®



Technische gegevens

De Redumax Antikantelsteunen zijn geproduceerd uit uiterst duurzaam betontriplex. Knijp met de vingers het dilatatieprofiel iets in en schuif de steun over het profiel tot dat hij de isolatie raakt. Na het gieten houd je een vinger op het dilatatieprofiel en trekt voorzichtig de antikantelsteun van het dilatatieprofiel en werk de vloer af. Simpel afspoelen onder de kraan maakt het profiel weer gereed voor het volgende werk. Het Redumax dilatatiesysteem is natuurlijk ook in te zetten bij zandcement dekvloeren.

Dikte	9 mm
Hoogte steun	160 mm
Breedte	400 mm
Kleur	Bruin
Benodigd aantal per 10m1	6-8
Herbruikbaar	ja

Verpakking en bestelcode


Bestelcode	KANTI
Minimum bestelhoeveelheid	1 pak
Aantal steunen per pak	10

Productomschrijving en toepassing

Pefecte rechte dilataties die ook tijdens het gieten van gietvloeren perfect blijven staan zijn met deze Redumax Antikantelsteunen een koud kunstje. Deze speciaal gepatenteerde antikantelsteunen zorgen er voor dat de gietmortel eenvoudig langs het profiel kan vloeien zonder het profiel om te kantelen of te laten ombuigen. Zodra de mortel aan beide zijden is aangebracht kan de antikantelsteun van het profiel worden getrokken en worden hergebruikt.



Antikantelsteunen geplaatst voor het gieten.

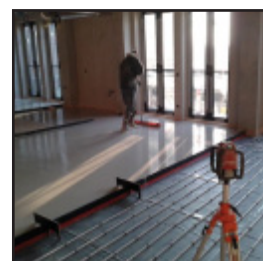

Ook tijdens het gieten blijven de profiel strak en hun positie behouden.



De perfecte aansluiting van de steun op het dilatatieprofiel voorkomt loskomen van de steun tijdens het gieten van de mortel.



De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.

REDUMAX
duurzame isolatie systemen

Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland
www.redumax.nl